



## お洗濯のしかた

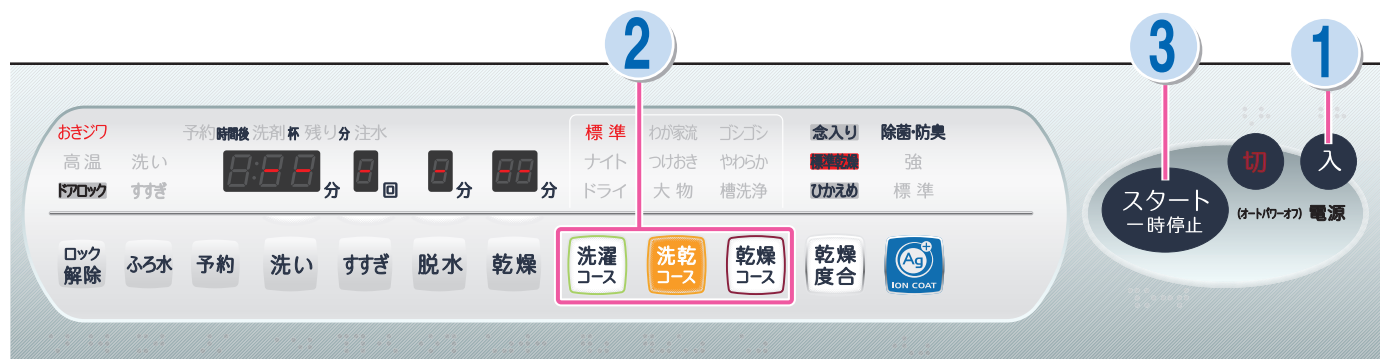

1

蛇口を開け

電源を入れて洗濯物を入れる

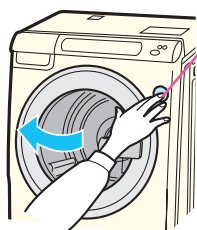ドア開  
ボタン

4



2

コースを選ぶ

洗濯は「洗濯コース」ボタン  
洗濯～乾燥は「洗乾コース」ボタン  
乾燥は「乾燥コース」ボタンで。

洗濯  
コース洗乾  
コース乾燥  
コース

3

スタートする

洗濯物の量を量り(約15秒)  
必要な洗剤量を表示(約20秒)  
します。

スタート  
一時停止

※写真は左開きタイプです。  
右開きタイプは、ドアが  
開く方向とドア開ボタン  
の位置が異なります。

4

洗剤を入れる


洗剤量表示から約2分半で、  
洗剤ケースに給水を始めます。

粉末合成洗剤

粉末漂白剤

柔軟剤

洗剤ケース

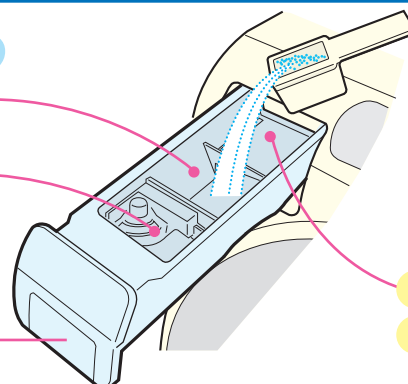

液体洗剤

液体漂白剤

# 上手に仕上げるポイント！

## シワを抑えて乾燥するには・・・

衣類の種類により、シワの程度に差が出ます。

(シワになりやすい衣類：ジーンズ・綿のシャツなど)

- 量を控えめにする。(2kg以下)
- 脱水後にいったんほぐす。
- 「洗乾コース」で「乾燥20分」を選んで運転後、吊り干しする。

取扱説明書 54 ページ

## タオルのゴワゴワ感を抑えたい・・・

タオルがパイル(繊維)倒れし、吊り干し後ゴワゴワすることがあります。

- 「洗乾コース」で乾燥まで運転する。
- 「やわらかコース」でお洗濯する。
- 柔軟剤を使う。

取扱説明書 53 ページ

## 黒ずみが気になる

洗剤量が少ないと、衣類から溶け出した汚れが再付着することがあります。

- 洗剤は正しく量って入れる。
- 「洗い」時間や「すすぎ」回数を増やす。
- 洗剤を粉末合成洗剤に変える。

取扱説明書 53 ページ

## 黄ばみが気になる

柔軟剤の入れすぎ、柔軟剤と  $\text{Ag}^+$  との併用で、黄ばみを生じることがあります。

- 柔軟剤を正しく量っている。
- 「 $\text{Ag}^+$  強」の場合は「 $\text{Ag}^+$  標準」を使う。
- 洗剤を粉末合成洗剤に変える。

取扱説明書 53 ページ

# こまめにお手

洗剤ケース・乾燥フィルター  
汚れやほこりがたまりやすい  
こまめにお手入れしてください

## 洗剤ケース

汚れが気になったときに

- 水洗いし、水分を拭き取る。

## 乾燥フィルター

乾燥運転ごとに

- 乾燥フィルター上・下共に  
はずし、ほこりを取り除いて  
元通りセットする。

お手入れせずに使い続けると、乾燥時間が長くなる、十分に乾燥しない、また内部にほこりがたまるなど故障の原因になります。




# 入れを！

・糸くずフィルターは、とくに  
とこです。

い。 取扱説明書 42～44 ページ

お手入れせずに使い続けると、かびが  
発生し、異臭・汚れ・詰まりによる、  
水漏れの原因になります。

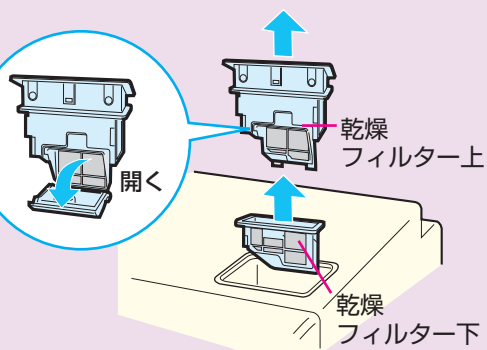


## 糸くずフィルター

1～2週間ごとに

- 洗面器などで水受けし、つまみを徐々にゆるめて水を抜き、糸くずを取り除いて元通り締め付ける。

糸くずフィルター

お手入れせずに  
使い続けると、  
糸くずがたまって排水できなくなり、水漏れするおそれがあります。

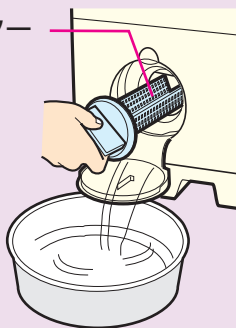

# こんなときは？

## 運転中にドアを開けたいときは

運転中は安全のため、ドアをロックしています。

- 「ドアロック」表示の点灯中は「ロック 解除」ボタンを押してください。  
(「高温」表示点灯中は、槽内の温度を下げるため、送風運転が始まります。送風終了後、ロックが解除します)
- 途中で電源が切れたり停電になったときは、通電後電源「入」を押してください。

≡ ドアロック ≡

ロック  
解除

入

電源

取扱説明書 57 ページ

## エラー表示が出たときは

表示と同時にお知らせ音(ピピピ・・・)が約10秒鳴ります。

- 原因を取り除いてから再スタートしてください。
- その他のお知らせについては

取扱説明書 61, 62 ページ

取扱説明書 60, 61 ページ


## 音や振動が大きいときは

以下の内容をご確認ください。


- 輸送用ねじははずしてありますか？
- 水平に設置していますか？
- ガタついていませんか？
- ネットに入れた洗濯物だけなど片寄りやすい洗濯物だけで、お洗濯していませんか？

据付説明書 4 ページ

据付説明書 5 ページ

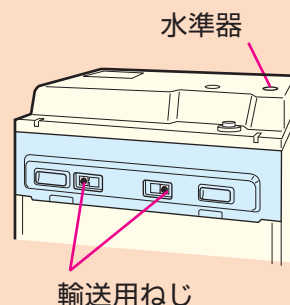

水平に

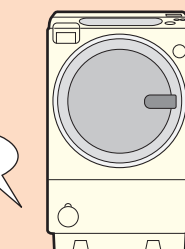

# 洗剤・柔軟剤の使用量

「洗剤量(目安表示)」は代表的な洗剤を基準に表示しています。

洗剤の種類によって、使用量やカップの大きさが異なります。必ず下の表をご確認のうえ、正しく量ってご使用ください。



ご注意

ドラム式洗濯乾燥機は、節水タイプであり、一般の洗濯機と比べ少ない洗剤量で洗えます。洗剤を入れ過ぎると多量に発生した泡で、汚れ落ちやすすぎが悪くなったり脱水ができなくなります。また、あふれた泡が床面を濡らす、などの原因になります。

標準・わが家流・ゴシゴシ・ナイト・つけおき・やわらかコース


洗剤量 (目安表示)	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			柔軟剤		
	アタック トップ ニュー ビーズ ヤ	ボールド	アリエール	リキッド トップ	ふんわり ニュー ビーズ ジェル アタック バイオ シエ ル ボールド フレ シエ ル	アリエール イオン パワー ジェル	ハミング (濃縮) ふんわり ソフラン レノア	ハミング フレア の香り とデオ ドラ ント ソフラン	ハミング フ ァー フ ァ S
洗剤 杯 0.8	0.8杯	0.6杯	0.5杯	0.8杯	0.9杯	0.6杯	0.5杯	0.7杯	1.7杯
洗剤 杯 0.6	0.6杯	0.5杯	0.4杯	0.6杯	0.7杯	0.5杯	0.4杯	0.5杯	1.3杯
洗剤 杯 0.5	0.5杯	0.4杯	0.3杯	0.5杯	0.6杯	0.4杯	0.3杯	0.3杯	0.8杯
洗剤 杯 0.4	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.4杯	0.5杯	0.3杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯

洗剤量  
(目安表示)

大物 コース

洗剤 杯 0.8	0.8杯	0.9杯	0.7杯	0.5杯	0.7杯	1.7杯
洗剤 杯 0.5	0.5杯	0.6杯	0.4杯	0.3杯	0.3杯	0.8杯

ドライコース

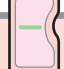洗剤量は表示 しません	液体中性洗剤 			
	エマール アクロン (40mL/水30Lのもの)	0.3杯	0.3杯	0.8杯
	1.7杯			

(2008年 10月現在)